INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR VINYL QUOIN CORNER

Tools Needed:
Tape Measure, Level, Hammer, Hand Saw
or Electric Saw, Galvanized Nails or Screws

STEP 1:

Measure the height of the corner of house or building.

Calculate the number of Quoins needed based on the number of feet from the bottom to the top (one foot per Quoin).

STEP 2:

Installation begins at the bottom with Starter Quoin.

The Starter Quoin can be cut, if necessary, to fit height required (Starter Quoin is cut to get a full Quoin at the top).

The Starter Quoin must be set to be level, secure into place with galvanized nails or screws.

STEP 3:

Continue to snap Quoins one on top of another until you reach the top. If necessary, cut top tab.
"OR"
Create your own size corner post in one piece. Snap Quoin together to create size and height needed (suggestion no more than eight (8) due to handling) before installing Quoin Post, if necessary, cut top tab and install your Quoin Corner post. No need to nail or screw Quoin tab.

Special Instructions for Stucco Homes:
Place wire on top of flange, nail just outside flange of Quoin.

FIGURE 3

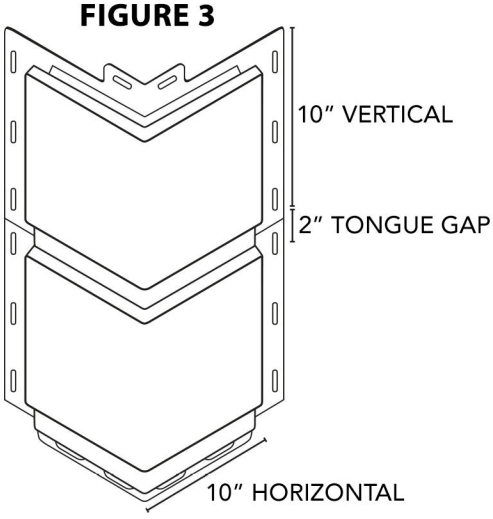

FIGURE 2

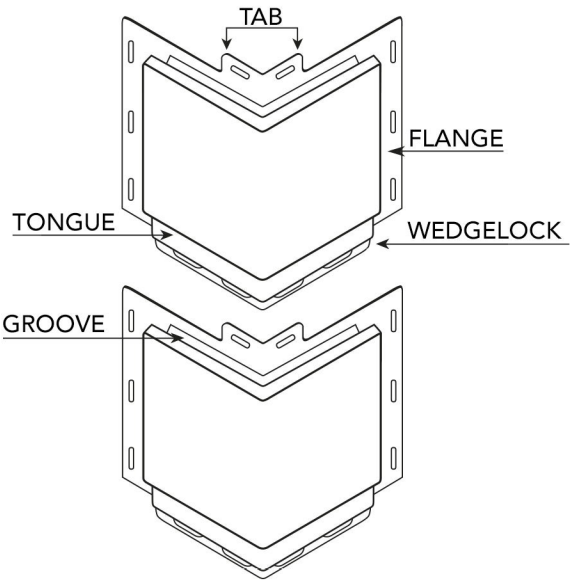

FIGURE 1

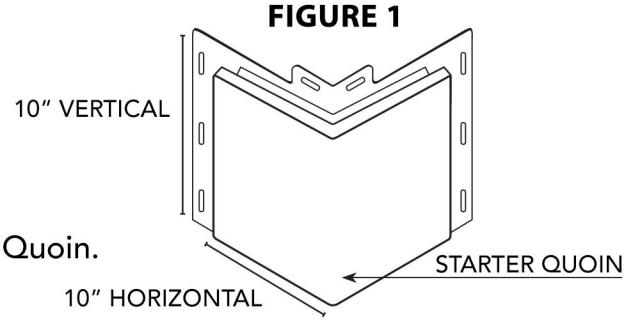

Any questions:
Email info@quoincorners.com or call 610-409-1961.
www.QuoinCorners.com
US Patent # 8,898,977

Made In The USA

Instrucciones de Instalación para Esquina QUOIN Vinilo

Herramientas necesarias:
Cinta métrica, nivel, martillo,
serrucho o sierra eléctrica,
clavos o tornillos galvanizados.

Paso 1:

Mida la altura de la esquina de la casa o edificio. Calcula el número de QUOINS que se necesita basado en el número de pies desde la parte abajo hasta la parte de arriba, un QUOIN por cada pie.

Paso 2:

Instalación comienza en la parte de abajo con el primer QUOIN. El primer QUOIN se puede cortar si es necesario para el ajuste de la altura requerida para que el último QUOIN de arriba sea entero (completo). El primer QUOIN debe de establecerse nivel y ser asegurado en su lugar con tornillos o clavos galvanizados. Continua cloqueando QUOINS uno encima de otro hasta llagar a la cima. Si es necesario, corta la lengüeta de arriba.

Paso 3:

También puedes crear tu propio poste de la esquina del tamaño de una sola pieza. Coloquen QUOINS juntos para crear tamaño y altura necesario (sugerimos no más de 8 debido a la manipulación). Antes de instalar el POSTE de QUOIN, si es necesario, corta la lengüeta de arriba y in

Instrucciones especiales para casas de estuco:
Coloque el cable en la parte superior del reborde, usa clavos o tornillos a las afueras de la brida de los QUOINS.

FIGURA 3

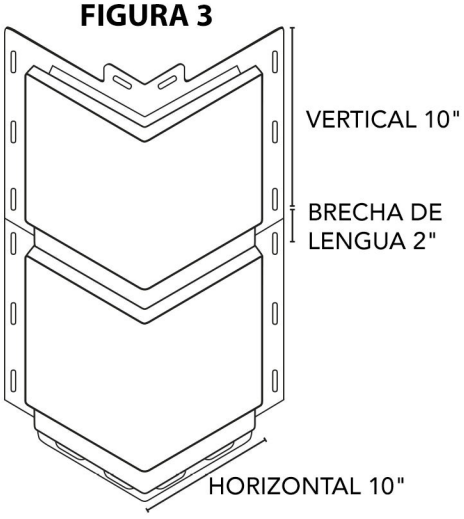

FIGURA 2

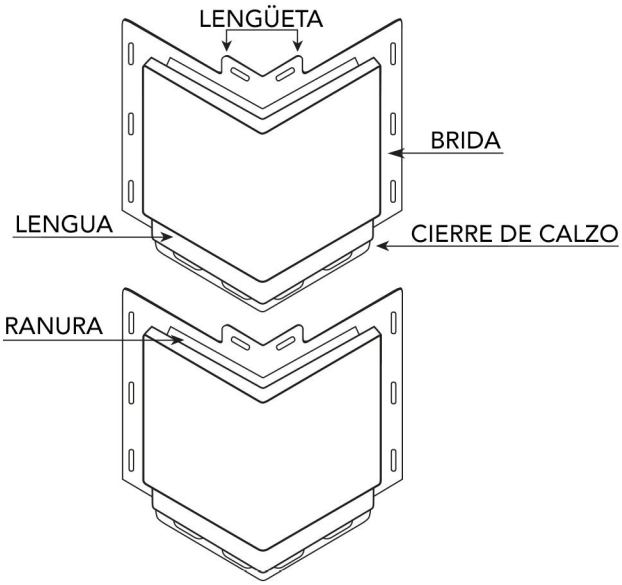

FIGURA 1

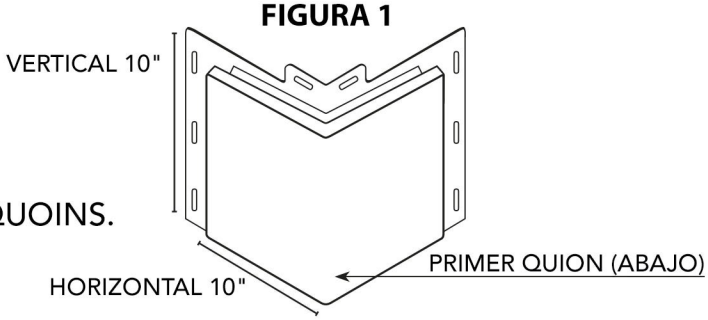

Para preguntas:
Nuestro correo electrónico es info@quoincorners.com
o llámanos al 610-409-1961.
www.QuoinCorners.com
Patente USA # 8,898,977

Hecho en la USA